

## خصائص الساعة

- أوقات الأذان لجميع مدن العالم
- أوقات ناظرية ورقية (متزامنة)
- مؤشر متابعة وقت الأذان
- بوصلة القبلة
- منهايات الصلاة، تغير تلقائياً حسب أوقات الأذان
- منهي يومي
- لغة عربية / إنجليزية
- تقويم هجري وميلادي
- تاريخ المناسبات الهجرية القادمة
- توقيت صيفي / توقيت عادي
- مؤشر إنفاض البطارية

## قائمة المعلومات - يتبع (2)

من هذه الشاشة تستطيع عرض اتجاه القبلة والشمال، أو لمعايرة بوصلة الإلكترونية، أنظر صفحة 19 و 20.	اتجاه القبلة
من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدینتك، أنظر صفحة 11 و 12.	اختيار المدينة
إضغط مع الإستمرار على  لمعرفة التاريخ الميلادي المناسبات الهجرية القادمة.	المناسبات
في هذا المثال، بداية رمضان القادم 1443 ستافق 02-04-2022 م (حسب تقويم أم القرى).	بداية رمضان 02-04-2022
إضغط  لمعرفة المناسبات الأخرى: عيد الفطر القادم، عيد الأضحى القادم، بداية العام المجري 1444.	المناسبات
إختيار اللغة: العربية أو الإنجليزية.	ENG
تستطيع الإختيار ما بين التاريخ المجري أو الميلادي ليكون التاريخ الدائم المعروض في الشاشة الرئيسية.	عرض التاريخ

## المحتويات

- |                                |
|--------------------------------|
| 1 ..... خصائص الساعة           |
| 2 ..... الشكل العام            |
| 3 ..... قائمة المعلومات*       |
| 10 ..... ضبط التاريخ المجري    |
| 11 ..... اختيار المدينة        |
| 13 ..... اختيار تقويم الأذانات |
| 14 ..... ضبط منهايات الصلاة    |
| 15 ..... ضبط الوقت والتاريخ    |
| 16 ..... تعديل عقارب الساعة    |
| 17 ..... مؤشر متابعة الأذان    |
| 19 ..... بوصلة القبلة          |
| 21 ..... أسللة متكررة          |

## دليل الاستخدام

**الفجر**  
ALFAJR  
alfajr.com

## Models

- WW-22 WH-24 WK-26  
WG-28 WA-30 WB-32

V45

## قائمة المعلومات

الشاشة الرئيسية: وعرض الوقت (بالعقارب) ووقت الأذان القادم والتاريخ.  
إستخدم أو للانتقال بين الشاشات التالية:

عرض هذه الشاشة التاريخ المجري.  
وتحتاج إلى تعديل التاريخ المجري (عند الحاجة)  
بالضغط على الزر ، أنظر صفحة 10.

عرض هذه الشاشة الوقت المتبقى للأذان القادم.  
في هذا المثال، 1:20 - يعني أن المتبقى لأذان الفجر  
ساعة واحدة و 20 دقيقة.

وقت الشروق.  
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منه الشروق، أنظر  
صفحة 14.

وقت أذان الظهر.  
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منه الظهر.

## الشكل العام



إضغط للانتقال للشاشة التالية

إضغط للانتقال للشاشة السابقة

(في الشاشة الرئيسية، سيعمل الضوء)

إضغط لضبط المعلومات المعروضة على الشاشة

(في الشاشة الرئيسية، سوف تفتح العقارب)

## قائمة المعلومات - يتبع (6)

شاشة متابعة قراءة القرآن الكريم تعرض اسم السورة ورقم آخر آية قرأتها.  
ملاحظة: رقم الآية والجزء سيعرضان في أسفل الشاشة.

تستطيع الوصول السريع إلى شاشة القبلة بالضغط مع الاستمرار على زر من الشاشة الرئيسية.  
وتحتاج تغيير الوصول السريع إلى شاشات أخرى مثل: متابعة القرآن الكريم، منبه يومي... الخ.

الموقع الإلكتروني : [www.alfajr.com](http://www.alfajr.com)

عرض هذه الشاشة مستوى شحنة البطاريات.  
ولمعرفة شحنة البطارية بالفولت (VOLT)، إضغط مع الاستمرار على .

## 13 إختيار التقويم

تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذان لكل دولة، وبالإمكان تغيير التقويم إلى أحد التقاويم المترجمة في الساعة باتباع الطريقة التالية:

- 1- إنقل لشاشة إختيار التقويم بالضغط على عدة مرات.
- 2- إضغط ثم تابتين لبدء الضبط.

- 3- يستخدم أو لإختيار التقويم المطلوب ثم إضغط .

- أهم التقاويم المترجمة في الساعة:
  - الرابطة (رابطة العالم الإسلامي)
  - إسنا (أمريكا الشمالية)
  - حنفي (شبكة القراءة الهندية)
  - المصري (الم الهيئة العامة المصرية للمساحة)
  - التقويم الثابت (العشاء 30:00 بعد المغرب)
  - الفجر 1:30 قبل الشروق)
  - تقويم أم القرى (السعودية)
  - تقويم خاص: (التغيير طريقة حساب أذانات الفجر والعصر والعشاء وكذلك لتغيير الأوقات الاحتياطية للأذانات).

## قائمة المعلومات - يتبع (5)

منبه يومي للتذكير بالمواعيد الثابتة. ولضبط هذا المنبه إتبع نفس طريقة ضبط منبهات الصلاة (صفحة 14).  
لاظهر ظهور العالمة على الشاشة بعد الضبط.

لإستخدام خاصية حساب الوقت:  
إضغط للدخول والخروج،  
إضغط للبدء والوقف،  
إضغط لحساب وقت جديد 00:00:00.

تستطيع إختيار (OFF) لقتل صوت جميع المنبهات.

تستطيع كتابة أي كلمة لظهور على الشاشة الرئيسية بدل التاريخ، (تكتب الكلمة باللغة الإنجليزية وبحد أقصى سبعة حروف).

منبه يومي

عداد الوقت

إختبار التقويم

توقيت صيفي

اسمي

## 12 إضافة مدينة جديدة

تستطيع إضافة أي مدينة غير مدرجة في الساعة حول العالم. فثلاً لضبط مدينة شروقة في السعودية والتي تقع على خط عرض (N 30° 17') و خط طول (E 47° 8') وفارق توقيت (GMT +3:00) إتبع التالي:

- 1- إنقل إلى شاشة إختيار المدينة بالضغط على عدة مرات ثم اضغط مع الاستمرار على .
- 2- إختر دولة **السعودية** ثم إضغط
- 3- إختر **مدينة جديدة** ثم إضغط
- 4- حدد خط العرض (N 17°) ثم إضغط
- 5- حدد خط الطول (E 47°) ثم إضغط
- 6- حدد الدقائق (30) ثم إضغط
- 7- حدد الدقائق (8) ثم إضغط
- 8- حدد فارق التوقيت (GMT +3:00) وإضغط

بعد الضبط أعلاه، ستحفظ الساعة موقع مدینتك، وستعيد حساب الوقت وجميع الأذانات الجديدة.

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة: [alfajr.com/city](http://alfajr.com/city)

## قائمة المعلومات - يتبع (4)

بالإمكان عرض الوقت بنظام 12 ساعة (AM / PM) أو بنظام 24 ساعة.

عرض الوقت

عرض الساعة "وقت الأذان" أو "فتره الأذان" (بين 30- دقيقة قبل الأذان إلى 30+ دقيقة بعد الأذان). ومن هذه الشاشة تستطيع الإختيار بين عرض: وقت الأذان أو فتره الأذان أو عرضهما معاً بتناوب.

عرض الأذان

تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذان لكل دولة. وبالإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة، انظر صفحة 13.

اختيار التقويم

تستطيع إختيار التوقيت الصيفي أو العادي لمدینتك. وعند إختيار التوقيت الصيفي ستضاف ساعة واحدة على الوقت الحالي وعلى جميع أوقات الأذان. في أوروبا وأمريكا الشمالية يتغير التوقيت تلقائياً في كل موسم، خاصية (Auto DST).

توقيت صيفي

## قائمة المعلومات - يتبع (3)

إضغط مع الاستمرار على لتعديل عقارب الساعة، انظر صفحة 16.

تعديل العقارب

عند إختيار هذه الخاصية، سيؤشر "عقرب الثاني" على "فتره الأذان" (بين 30- دقيقة قبل الأذان إلى 30+ دقيقة بعد الأذان)، لمزيد من المعلومات وطريقة الضبط، انظر صفحة 17 و 18.

مؤشر الأذان

تستطيع تغيير عرض الشاشة إلى: OFF : الشاشة مغلقة دائمًا ON : الشاشة مفتوحة دائمًا

\* موديل: WW-22  
أو بعد الأذان بثلاثين دقيقة).  
وقت وتاريخ **12:30**  
عرض هذه الشاشة الوقت الرقمي في الساعة. ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط الوقت والتاريخ، انظر صفحة 15.

## 10 ضبط التاريخ المجري

عند الحاجة لتعديل التاريخ المجري (أو الميلادي)، إنقل أولًا للشاشة الثانية (بالضغط على ثم إتباع التالي):

إضغط مع الاستمرار على لبدء الضبط

**29 رب 1444**

اضبط اليوم باستخدام أو ثم إضغط

**اليوم 29-7**

اضبط الشهر باستخدام أو ثم إضغط

**شعب 29-7**

اضبط السنة باستخدام أو ثم إضغط

**السنة 1444**

ملاحظة بعد ضبط التاريخ المجري لن يتغير التاريخ الميلادي. ولكن بعد ضبط التاريخ الميلادي، ستقوم الساعة بإعادة حساب التاريخ المجري تلقائياً، وذلك بناء على تقويم أم القرى (مكة المكرمة).

## 11 إختيار المدينة

لإختيار أي مدينة بالساعة، إنقل لشاشة إختيار المدينة بالضغط على عدة مرات ثم إضغط مع الاستمرار على وإتبع التالي:

إستخدم أو لإختيار دولتك\*

ثم إضغط

إستخدم أو لإختيار مدینتك\*

ثم إضغط

\* إذا لم تكن الدولة أو المدينة مدرجة، إتبع الخطوات في صفحة 12.  
ملاحظة بعد تغيير المدينة سيتم تحديث وقت الساعة وأوقات الأذان الجديدة تلقائياً.


ملاحظة إذا كانت أوقات الأذان غير صحيحة تأكد من:  
اسم الدولة والمدينة، وضبط التاريخ الميلادي، وإختيار التقويم المناسب لمدینتك (صفحة 13).  
وإذا كان إختلاف الأذان بساعة واحدة فقط، تأكد من ضبط التوقيت الصيفي/الشتوي.

## مؤشر متابعة الأذان

مؤشر متابعة الأذان هي خاصية مبتكرة لإستخدام "عقرب الثواني" لـ"متابعة فترة الأذان" (بين 30-30 دقيقة قبل الأذان إلى 30+ دقيقة بعد الأذان). أنظر صفحة 18 لتشغيل أو إلغاء هذه الخاصية.



**مثال 1:** في الشكل المقابل يجتمع أذان المغرب الساعة 5:20 مساءً وتشير الساعة على 5:10 مساءً، أي قبل الأذان بـ 10 دقائق. لاحظ أن "عقرب الثواني" يؤشر على الدقيقة 10.

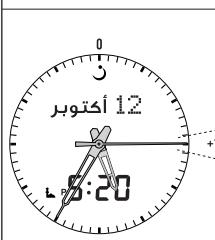

**مثال 2:** أيضاً في هذا الشكل يجتمع أذان المغرب الساعة 5:20 مساءً ولكن تشير الساعة على 5:35 مساءً، أي بعد الأذان بـ 15 دقيقة. في هذه الحالة سيؤشر "عقرب الثواني" على الدقيقة 15 +

## أسئلة متكررة

س: هل يمكن إضافة أي مدينة ليست ضمن قائمة المدن المدرجة؟  
ج: نعم، بالإضافة إلى إضافة أي مدينة حول العالم بإستخدام خطوط الطول والعرض، أنظر صفحة 11 و 12.


س: موقعي الأذان غير صحيحة، لماذا؟  
ج: تأكد من صحة ضبط مدینتك وإختيار التقويم المناسب وكذلك التاريخ الميلادي. وفي حالة اختلاف التوقيت الصيفي أو العادي، أنظر صفحة 7.  
س: إتجاه القبلة المدیني غير صحيح، ماذا أفعل؟  
ج: تأكد من الإبعاد عن الأجهزة المغناطيسية المختلفة، ولدقة أكثر لإتجاه القبلة تستطيع إعادة معالجة البوصلة الإلكترونية، أنظر صفحة 19 و 20.

س: لماذا لا يتحرك عقرب الثواني؟  
ج: قد يكون عقرب الثواني يعمل بخاصية مؤشر الأذان، صفحه 17 و 18.  
وتحتاج إلى إلغاء هذه الخاصية ليتحرك العقرب بشكل عادي.

س: كيف أستطيع تعديل عقارب الساعة؟  
ج: أنظر طريقة تعديل العقارب في صفحة 16.  
لاحظ أنه لا يوجد مفتاح لتحرير عقارب الساعة يدوياً، حيث أن عقارب الساعة تتطابق مع الوقت الرقمي تلقائياً.

## تعديل عقارب الساعة

عقارب الساعة تتطابق مع الوقت الرقمي، وإن لم تتطابق، يجب تعديل العقارب بالطريقة أدناه.  
إذهب إلى شاشة **تعديل العقارب** بالضغط على مرات ثم إضغط مع الإستمرار على لبده الضبط، ثم اتبع التالي:

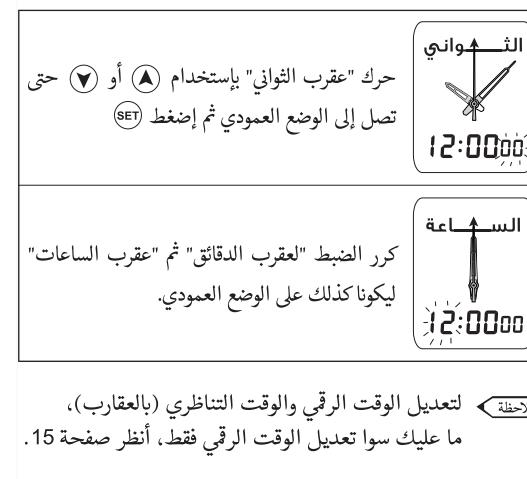

**ملاحظة** ← لتعديل الوقت الرقمي والوقت التنازلي (بالعقارب)، ما عليك سوا تعديل الوقت الرقمي فقط، أنظر صفحة 15.

## ضبط الوقت والتاريخ

ضبط الوقت والتاريخ \* إنقل لشاشة **وقت وتاريخ** بالضغط على مرات ثم إضغط مع الإستمرار على ثم:



\* من هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ المعروض في الشاشة الرئيسية (سواء الميلادي أو المجري). ولضبط التاريخ الآخر، أنظر صفحة 10.

**ملاحظة** ← بعد ضبط الوقت الرقمي، ستتعدي عقارب الساعة تلقائياً لتتزامن مع الوقت الرقمي الجديد.

## ضبط منهايات الصلاة

منهايات الصلاة تذكر بوقت الإقامة أو وقت الصلاة. وستستطيع ضبط كل منهاية صلاة على حده، لين بعد أو قبل الأذان بفترة محددة أو إقفاله نهائياً (OFF). لاحظ أن علامة على الشاشة تعني أن هذا المنبه سين ليذكر لهذه الصلاة.

مثال: لضبط منهاية الظهر لين يومياً بعد الأذان بـ 10 دقائق، إنقل لشاشة **الظهر** ثم اتبع التالي:



**ملاحظة** ← في الضبط الأصلي للساعة، منبه كل صلاة مفعّل لين تماماً عند وقت كل أذان.

## بوصلة القبلة - ملاحظات عامة

1- عند إستخدام البوصلة، يبعد عن أي مصدر مغناطيسي قوي (مثل الأجهزة الإلكترونية ومكبرات الصوت وغيرها). كذلك قد تتأثر دقة البوصلة داخل المبني الخرسانية.

2- لتحديد إتجاه القبلة بدقة أكبر، أعد معالجة البوصلة، أنظر صفحة 19. كما أن الساعة ستطلب إعادة معالجة البوصلة أوتوماتيكياً في حال تغير المدينة أو عند وجود الساعة بالقرب من مجال مغناطيسي قوي.


3- تعرّض الساعة زاوية الشمال الحقيقي (وليس الشمال المغناطيسي).

4- إذا أردت الوصول مباشرةً إلى إتجاه القبلة، إضغط مع الإستمرار على من الشاشة الرئيسية.

5- تعود الساعة للشاشة الرئيسية عند الضغط على في شاشة القبلة أو الشمال، أو إذا لم يتم ضغط أي زر لمدة 60 ثانية.

## بوصلة القبلة

تحتوي الساعة على بوصلة إلكترونية لتحديد إتجاه القبلة وإتجاه الشمال. ولعرض الإتجاهات إضغط من الشاشة الرئيسية عدة مرات حتى تصل إلى شاشة **اتجاه القبلة** ثم اتبع التالي:

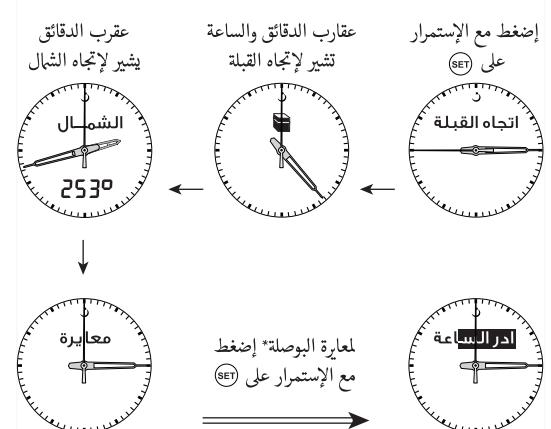

\* معالجة البوصلة أدر الساعة حوالي 360° حتى تكتمل المعالجة.

## إخيار مؤشر متابعة الأذان

تستطيع إختيار "عقرب الثواني" ليعمل بخاصية مؤشر متابعة الأذان (صفحة 17)، أو ليعمل بشكل عادي بعد الثواني.

لإختيار خاصية مؤشر الأذان، إضغط على عدة مرات حتى تصل إلى شاشة **مؤشر الأذان** ثم إضغط مع الإستمرار على لإختيار:  
ON: لتشغيل "عقرب الثواني" كمؤشر متابعة الأذان، أو  
OFF: لتشغيل "عقرب الثواني" بشكل عادي بعد الثواني.

بعد الرجوع للشاشة الرئيسية، سيؤشر "عقرب الثواني" ليبقى فترة الأذان أو سيتحرك العقرب بشكل عادي (بعد الثواني)، حسب الإختيار أعلاه.

**ملاحظة** ← عندما يجتمع وقت أي أذان، سيؤشر "عقرب الثواني" على الساعة 12 تماماً.

**ملاحظة** ← إذا كانت "فترة الأذان" ليست بين 30-30 دقيقة إلى 30+ دقيقة، سيؤشر "عقرب الثواني" على الدقيقة 30 (OFF)، ويعني أن العقرب متوقف عن العد والحركة.