

أوقات الأذان لجميع مدن العالم



أوقات تناظرية و رقمية (متزامنة)



مؤشر متابعة وقت الأذان



بوصلة القبلة



منبهات الصلاة، تتغير تلقائياً حسب أوقات الأذان



منبه يومي



لغة عربية / إنجليزية



تقويم هجري وميلادي



تاريخ المناسبات الهجرية القادمة



توقيت صيفي / توقيت عادي



مؤشر إنخفاض البطارية



- 1 خصائص الساعة
- 2 الشكل العام
- 3 قائمة المعلومات*
- 10 ضبط التاريخ الهجري
- 11 إختيار المدينة
- 13 إختيار تقويم الأذانات
- 14 ضبط منبهات الصلاة
- 15 ضبط الوقت و التاريخ
- 16 تعديل عقارب الساعة
- 17 مؤشر متابعة الأذان
- 19 بوصلة القبلة
- 21 أسئلة متكررة

* الشاشة الرئيسية، التاريخ الهجري، الأذانات، إجه القبلة، إختيار المدينة، المناسبات الهجرية القادمة، إختيار اللغة، عرض التاريخ، ضبط الوقت والتاريخ، تعديل العقارب، مؤشر الأذان، عرض الشاشة، عرض الوقت، عرض الأذان، إختيار التقويم، توقيت صيفي، منبه يومي، عداد الوقت، صوت المنبهات، كتابة اسم، متابعة قراءة القرآن الكريم، وصول سريع، الموقع الإلكتروني، مستوى شحن البطارية.

دليل الإستخدام

موديلات

WW-22 / WH-24

V45

الفجر ALFAJR

alfajr.com

من هذه الشاشة تستطيع عرض إجه القبلة والشمال، أو معايرة البوصلة الإلكترونية، أنظر صفحة 19 و 20.

اتجاه القبلة

من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدينتك، أنظر صفحة 11 و 12.

إختيار المدينة

إضغط مع الإستمرار على (SET) لمعرفة التاريخ الميلادي للمناسبات الهجرية القادمة.

المناسبات

في هذا المثال، عيد الاضحى القادم سيوافق 2021/7/20 م (حسب تقويم أم القرى).

عيد الأضحى

إضغط (▲) لمعرفة المناسبات الأخرى: بداية العام الهجري الجديد، بداية رمضان القادم، عيد الفطر القادم.

2021-07-20

إختيار اللغة: العربية أو الإنجليزية.

عربي ENG

تستطيع الإختيار إما التاريخ الهجري أو الميلادي ليكون التاريخ الرئيسي المعروض في الشاشة الرئيسية.

عرض التاريخ

وقت أذان العصر.
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه العصر.

العصر

PM 3:01

وقت أذان المغرب.
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه المغرب.

المغرب

PM 5:30

وقت أذان العشاء.
ملاحظة: بعد الإنتظار لعدة ثواني ستعرض الساعة وقت "منتصف الليل".
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه العشاء.

العشاء

PM 7:00

وقت أذان الفجر.
ملاحظة: بعد الإنتظار لعدة ثواني ستعرض الساعة بداية "الثلاث الأخير من الليل".
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الفجر.

الفجر

AM 4:32

الشاشة الرئيسية: وتعرض الوقت (بالعقارب) ووقت الأذان القادم والتاريخ. إستخدم (▲) أو (▼) للإنتقال بين الشاشات التالية:

تعرض هذه الشاشة التاريخ الهجري. وتستطيع تعديل التاريخ الهجري (عند الحاجة) بالضغط على الزر (SET)، أنظر صفحة 10.

29 رجب

1443

تعرض هذه الشاشة الوقت المتبقي للأذان القادم. في هذا المثال، -1:20 تعني أن المتبقي لأذان الفجر ساعة واحدة و 20 دقيقة .

باقي للفجر

-1:20

وقت الشروق. ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الشروق، أنظر صفحة 14.

الشروق

AM 5:49

وقت أذان الظهر. ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الظهر.

الظهر

AM 11:40



إضغط (▲) للإنتقال للشاشة التالية

إضغط (▼) للإنتقال للشاشة السابقة

(في الشاشة الرئيسية، سيعمل الضوء)

إضغط (SET) لضبط المعلومات المعروضة على الشاشة

(في الشاشة الرئيسية، سوف تفتح العقارب)

تعدّل العقارب
إضغظ مع الإستمرار على (SET) لتعدّل عقارب الساعة،
أنظر صفحة 16.

مؤشر الأذان
عند إختيار هذه الخاصية، سيؤشر "عقرب التواني"
على "فترة الأذان" (بين 30- دقيقة قبل الأذان إلى
30+ دقيقة بعد الأذان)، لمزيد من المعلومات و
طريقة الضبط، أنظر صفحة 17 و 18.

الشاشة*
تستطيع تغيير عرض الشاشة إلى:
OFF : الشاشة مغلقة دائماً
ON : الشاشة مفتوحة دائماً
*موديل:
WW-22
AUTO : الشاشة مفتوحة في فترة الأذان فقط (قبل
أو بعد الأذان بثلاثين دقيقة).

وقت وتاريخ
تعرض هذه الشاشة الوقت الرقمي في الساعة. ومن
هذه الشاشة تستطيع ضبط الوقت والتاريخ، أنظر
صفحة 15.

عرض الوقت
بالإمكان عرض الوقت بنظام 12 ساعة (AM / PM)
أو بنظام 24 ساعة.

عرض الأذان
تعرض الساعة "وقت الأذان" أو "فترة الأذان" (بين
30- دقيقة قبل الأذان إلى 30+ دقيقة بعد الأذان).
ومن هذه الشاشة تستطيع الإختيار بين عرض: وقت
الأذان أو فترة الأذان أو عرضهما معاً بالتناوب.

اختيار التقويم
تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر
شيوعاً) لحساب وقت الأذان لكل دولة. وبالإمكان
تغيير التقويم من هذه الشاشة، أنظر صفحة 13.

توقيت صيفي
تستطيع إختيار التوقيت الصيفي أو العادي لمدينتك.
وعند إختيار التوقيت الصيفي ستضاف ساعة واحدة
على الوقت الحالي وعلى جميع أوقات الأذان.
في أوروبا وأمريكا الشمالية يتغير التوقيت تلقائياً في كل
موسم، خاصية (Auto DST).

منبه يومي
منبه يومي للتذكير بالمواعيد الثابتة. ولضبط هذا المنبه
إتبع نفس طريقة ضبط منبهات الصلاة (صفحة 14).
لاحظ ظهور العلامة على الشاشة بعد الضبط.

عداد الوقت
لإستخدام خاصية حساب الوقت:
إضغظ (SET) للدخول والخروج،
إضغظ (▲) للبدء والوقوف،
إضغظ (▼) لحساب وقت جديد 00:00

صوت المنبهات
تستطيع إختيار (OFF) لقفص صوت جميع المنبهات.

اسمي
تستطيع كتابة أي كلمة لتظهر على الشاشة الرئيسية
بدل التاريخ، (تكتب الكلمة باللغة الإنجليزية ويحد
أقصى سبعة حروف).

متابعة القرآن
شاشة متابعة قراءة القرآن الكريم تعرض اسم السورة
ورقم آخر آية قرأتها.
ملاحظة: رقم الآية والجزء سيعرضان في أسفل الشاشة.

وصول سريع
تستطيع الوصول السريع إلى شاشة القبلة بالضغط مع
الإستمرار على زر (▲) من الشاشة الرئيسية.
وتستطيع تغيير الوصول السريع إلى شاشات أخرى
مثل: متابعة القرآن الكريم، منبه يومي... إلخ.

الموقع الإلكتروني : www.alfajr.com

تعرض هذه الشاشة مستوى شحنة البطاريات.
ولمعرفة شحنة البطارية بالفولت (VOLT)، إضغظ مع
الإستمرار على (SET)

عند الحاجة لتعديل التاريخ الهجري (أو الميلادي)، إنتقل أولاً للشاشة
الثانية (بالضغط على (▲)) ثم إتبع التالي:

29 رجب 1443	إضغظ مع الإستمرار على (SET) لبدء الضبط
اليوم 29-7	اضبط اليوم بإستخدام (▲) أو (▼) ثم إضغظ (SET)
رجب 29-7	اضبط الشهر بإستخدام (▲) أو (▼) ثم إضغظ (SET)
السنة 1443	اضبط السنة بإستخدام (▲) أو (▼) ثم إضغظ (SET)

ملاحظة بعد ضبط التاريخ الهجري لن يتغير التاريخ الميلادي.
ولكن بعد ضبط التاريخ الميلادي، ستقوم الساعة بإعادة
حساب التاريخ الهجري تلقائياً، وذلك بناءً على تقويم أم
القرى (مكة المكرمة).

لإختيار أي مدينة بالساعة، إنتقل لشاشة إختيار المدينة بالضغط
على (▲) عدة مرات ثم إضغظ مع الاستمرار على (SET) وإتبع التالي:

مصر	إستخدم (▲) أو (▼) لإختيار دولتك* ثم إضغظ (SET)
التاهرة	إستخدم (▲) أو (▼) لإختيار مدينتك* ثم إضغظ (SET)

* إذا لم تكن الدولة أو المدينة مدرجة، إتبع الخطوات في صفحة 12.

ملاحظة بعد تغيير المدينة سيتم تحديث وقت الساعة وأوقات الأذان
الجديدة تلقائياً.

ملاحظة إذا كانت أوقات الأذان غير صحيحة تأكد من:
اسم الدولة والمدينة، وضبط التاريخ الميلادي، وإختيار التقويم
المناسب لمدينتك (صفحة 13).
وإذا كان إختلاف الأذان بساعة واحدة فقط، تأكد من
ضبط التوقيت الصيفي/الشتوي.

تستطيع إضافة أي مدينة غير مدرجة في الساعة حول العالم. فمثلاً
لضبط مدينة شرورة في السعودية والتي تقع على خط عرض (30' 17° N)
و خط طول (8° 47' E) وفارق توقيت (GMT +3:00) إتبع التالي:

- 1- إنتقل الى شاشة إختيار المدينة بالضغط على (▲) عدة مرات
ثم اضغظ مع الاستمرار على (SET)
- 2- إختار دولة السعودية ثم إضغظ (SET)
- 3- إختار مدينة جديدة ثم إضغظ (SET)
- 4- حدد خط العرض (17 N) ثم إضغظ (SET)
وحدد الدقائق (30) ثم إضغظ (SET)
- 5- حدد خط الطول (47 E) ثم إضغظ (SET)
وحدد الدقائق (8) ثم إضغظ (SET)
- 6- حدد فارق التوقيت (GMT +3:00) وإضغظ (SET)

بعد الضبط أعلاه، ستحفظ الساعة موقع مدينتك، وستعيد حساب
الوقت وجميع الأذانات الجديدة.


لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة: alfajr.com/city

تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو الأكثر شيوعاً) لحساب وقت
الأذان لكل دولة، وبالإمكان تغيير التقويم إلى أحد التقاويم المبرجة في
الساعة بإتباع الطريقة التالية:

- 1- إنتقل لشاشة إختيار التقويم بالضغط على (▲) عدة مرات.
- 2- إضغظ (SET) لمدة ثانيتين لبدء الضبط.
- 3- إستخدم (▲) أو (▼) لإختيار التقويم المطلوب ثم إضغظ (SET)

أهم التقاويم المبرجة في الساعة:


- الرابطة (رابطة العالم الإسلامي)
- إسنا (أمريكا الشمالية)
- حنفي (شبه القارة الهندية)
- المصري (الهيئة العامة المصرية للمساحة)
- التقويم الثابت (العشاء 30:1 بعد المغرب
الفجر 30:1 قبل الشروق)
- تقويم أم القرى (السعودية)
- تقويم خاص: (لتغيير طريقة حساب أذانات الفجر والعصر والعشاء
وكذلك لتغيير الأوقات الإحتياطية للأذانات).

منبهات الصلاة تذكرك بوقت الإقامة أو وقت الصلاة. وتستطيع ضبط كل منبه صلاة على حده، ليرن بعد أو قبل الأذان بفترة محددة أو إيقافه نهائياً (OFF). لاحظ أن علامة  على الشاشة تعني أن هذا المنبه سيرن ليذكرك لهذه الصلاة.

مثال: لضبط منبه الظهر ليرن يومياً بعد الأذان بـ 10 دقائق، إنتقل للشاشة **الظهر** ثم إتبع التالي:

الظهر 11:40	إضغط مع الإستمرار على (SET) لبدء الضبط
منبه الظهر 11:50:10	حدد 10 دقائق بعد الأذان، ثم إضغط (SET)
عدد الرنات 2	حدد عدد الرنات ثم إضغط (SET)

ملاحظة في الضبط الأصلي للساعة، منبه كل صلاة مفعل ليرن تماماً عند وقت كل أذان.


لضبط الوقت والتاريخ* إنتقل لشاشة **وقت وتاريخ** بالضغط على  عدة مرات ثم إضغط مع الإستمرار على (SET) ثم:

الساعة AM 10:30	اضبط الساعة مع ملاحظة المؤشران AM/PM ثم إضغط (SET)
10:30	اضبط الدقائق ثم إضغط (SET)
27.12	اضبط اليوم ثم إضغط (SET)
27.12	اضبط الشهر ثم إضغط (SET)
2021	اضبط السنة ثم إضغط (SET)

* من هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ المعروض في الشاشة الرئيسية (سواءً الميلادي أو الهجري). ولضبط التاريخ الاخر، أنظر صفحة 10.

ملاحظة بعد ضبط الوقت الرقمي، ستتعديل عقارب الساعة تلقائياً لتتزامن مع الوقت الرقمي الجديد.

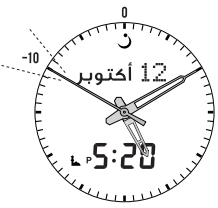
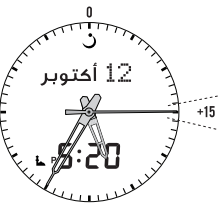
عقارب الساعة تتطابق مع الوقت الرقمي، وإن لم تتطابق، يجب تعديل العقارب بالطريقة ادناه.

إذهب إلى شاشة **تعديل العقارب** بالضغط على  عدة مرات ثم إضغط مع الإستمرار على (SET) لبدء الضبط، ثم إتبع التالي:


الثواني 12:00:00	حرك "عقرب الثواني" بإستخدام  أو  حتى تصل إلى الوضع العمودي ثم إضغط (SET)
الساعة 12:00:00	كرر الضبط "لعقرب الدقائق" ثم "عقرب الساعات" ليكونا كذلك على الوضع العمودي.

ملاحظة لتعديل الوقت الرقمي والوقت التناظري (بالعقارب)، ما عليك سوا تعديل الوقت الرقمي فقط، أنظر صفحة 15.

مؤشر متابعة الأذان هي خاصية مبتكرة لإستخدام "عقرب الثواني" لمتابعة "فترة الأذان" (بين 30 دقيقة قبل الأذان إلى +30 دقيقة بعد الأذان). أنظر صفحة 18 لتشغيل أو إلغاء هذه الخاصية.

مثال 1: في الشكل المقابل يحين أذان المغرب الساعة 5:20 مساءً وتشير الساعة على 5:10 مساءً، (أي قبل الأذان بـ 10 دقائق). لاحظ أن "عقرب الثواني" يؤشر على الدقيقة -10.	
مثال 2: أيضاً في هذا الشكل يحين أذان المغرب الساعة 5:20 مساءً ولكن تشير الساعة على 5:35 مساءً، (أي بعد الأذان بـ 15 دقيقة). في هذه الحالة سيؤشر "عقرب الثواني" على الدقيقة +15.	


تستطيع إختيار "عقرب الثواني" ليعمل بخاصية مؤشر متابعة الاذان (صفحة 17)، أو ليعمل بشكل عادي لعد الثواني.

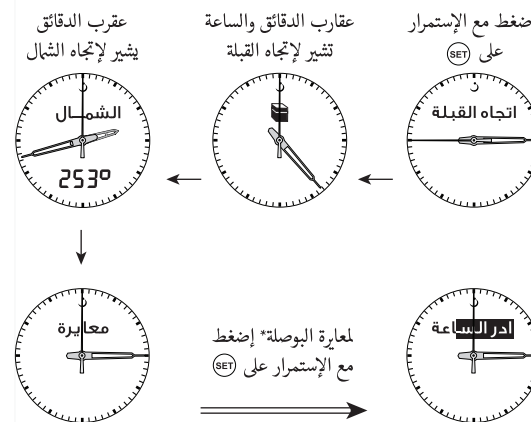
لإختيار خاصية مؤشر الأذان، إضغط على  عدة مرات حتى تصل إلى شاشة **مؤشر الأذان** ثم إضغط مع الإستمرار على (SET) لإختيار:
ON: لتشغيل "عقرب الثواني" كمؤشر لمتابعة الأذان، أو
OFF: لتشغيل "عقرب الثواني" بشكل عادي لعد الثواني.

بعد الرجوع للشاشة الرئيسية، سيؤشر "عقرب الثواني" ليتبع فترة الأذان أو سيتحرك العقرب بشكل عادي (لعد الثواني)، حسب الإختيار أعلاه.

ملاحظة عندما يحين وقت أي أذان، سيؤشر "عقرب الثواني" على الساعة 12 تماماً.

ملاحظة إذا كانت "فترة الأذان" ليست بين 30-30 دقيقة إلى +30 دقيقة، سيؤشر "عقرب الثواني" على الدقيقة 30 (OFF)، و يعني أن العقرب متوقف عن العد والحركة.

تحتوي الساعة على بوصلة إلكترونية لتحديد إتجاه القبلة و إتجاه الشمال. ولعرض الإتجاهات إضغط  من الشاشة الرئيسية عدة مرات حتى تصل إلى شاشة **إتجاه القبلة** ثم إتبع التالي:




* لمعايرة البوصلة أدر الساعة حوالي 360° حتى تكتمل المعايرة.

1- عند إستخدام البوصلة، إبتعد عن أي مصدر مغناطيسي قوي (مثل الأجهزة الإلكترونية ومكبرات الصوت وغيرها). كذلك قد تتأثر دقة البوصلة داخل المباني الخرسانية.

2- لتحديد إتجاه القبلة بدقة أكبر، أعد معايرة البوصلة، أنظر صفحة 19. كما أن الساعة ستطلب إعادة معايرة البوصلة أوتوماتيكياً في حال تغيير المدينة أو عند وجود الساعة بالقرب من مجال مغناطيسي قوي.

3- تعرض الساعة زاوية الشمال الحقيقي (وليس الشمال المغناطيسي).

4- إذا أردت الوصول مباشرةً إلى إتجاه القبلة، إضغط مع الإستمرار على  من الشاشة الرئيسية.

5- تعود الساعة للشاشة الرئيسية عند الضغط على (SET) في شاشة القبلة أو الشمال، أو إذا لم يتم ضغط أي زر لمدة 60 ثانية.

س: هل يمكن إضافة أي مدينة ليست ضمن قائمة المدن المدرجة؟
ج: نعم، بالإمكان إضافة أي مدينة حول العالم بإستخدام خطوط الطول والعرض، أنظر صفحة 11 و 12.

س: مواعيت الأذان غير صحيحة، لماذا؟
ج: تأكد من صحة ضبط مدينتك وإختيار التقويم المناسب وكذلك التاريخ الميلادي. وفي حالة إختلاف التوقيت الصيفي أو العادي، أنظر صفحة 7.

س: إتجاه القبلة لمدينتي غير صحيح، ماذا أفعل؟
ج: تأكد من الإبتعاد عن الأجهزة المغناطيسية المختلفة، ولدقة أكثر لإتجاه القبلة تستطيع إعادة معايرة البوصلة الإلكترونية، أنظر صفحة 19 و 20.

س: لماذا لا يتحرك عقرب الثواني؟
ج: قد يكون عقرب الثواني يعمل بخاصية مؤشر الأذان، صفحة 17 و 18. وتستطيع إلغاء هذه الخاصية ليتحرك العقرب بشكل عادي.

س: كيف أستطيع تعديل عقارب الساعة؟
ج: أنظر طريقة تعديل العقارب في صفحة 16.

لاحظ أنه لا يوجد مفتاح لتحريك عقارب الساعة يدوياً، حيث أن عقارب الساعة تتطابق مع الوقت الرقمي تلقائياً.