




الشاشة الرئيسية، وتعرض الوقت والتاريخ الميلادي ووقت الأذان القادم.  
إضغط ④ للانتقال للشاشات التالية.



عرض هذه الشاشة وقت الأذان القادم والوقت المتبقى إليه.  
في هذا المثال، يحين وقت أذان الفجر بعد 3 ساعات و 10 دقائق.

وقت الشروق.  
الشروع  
5:06


منبه يومي للتذكير بالمواعيد الثابتة. لضبط هذا المنبه إتبع نفس طريقة ضبط منبهات الصلاة، صفحة 15. لاحظ ظهور العلامة ④ على الشاشة بعد الضبط.

لإستخدام خاصية حساب الوقت، إضغط ④ للدخول والخروج، إضغط ④ للبقاء معًا بالشات.

الصوت  
تستطيع إختيار (OFF) لقلل صوت جميع المنبهات.

اسمي  
تستطيع كتابة اسمك أو أي كلمة أخرى تظهر على الشاشة الرئيسية بدل التاريخ.

لضبط الوقت والتاريخ إنقل الشاشة [وقت وتأريخ] بالضغط على ④ عدة مرات ثم إضغط مع الإستمار على ④ ثم اتبع التالي:

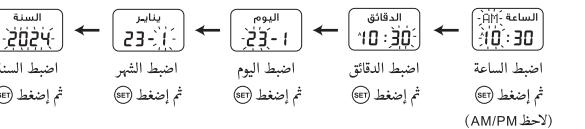

\* من هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ المعروض في الشاشة الرئيسية (سواء الميلادي أو المجري). ولضبط التاريخ الآخر، انظر صفحة 14.

س: هل يمكن إضافة أي مدينة ليست ضمن قائمة المدن الـ100؟  
ج : نعم، بالإمكان إضافة أي مدينة حول العالم باستخدام خطوط الطول والعرض (صفحة 11).

س: أوقات الأذان غير صحيحة، لماذا؟  
ج : تأكد من حصة ضبط مدينتك وإختيار التقويم المناسب، كذلك التاريخ الميلادي. وفي حالة اختلاف أوقات الأذان يفارق ساعة واحدة، تأكد من حصة إختيار التوقيت الصيفي أو العادي (صفحة 7).

س: إتجاه القبلة غير صحيح، ماذا أعمل؟  
ج : تأكد من الإبعاد عن الأجهزة المغناطيسية المختلفة، ولدقة أكثر لإتجاه القبلة تستطيع إعادة معالجة بوصلة الإلكترونينية (انظر صفحة 16 و 17).

- الشكل العام ..... 1 ضبط الوقت والتاريخ .....
- قائمة المعلومات \* ..... 3 ضبط التاريخ المجري .....
- إخبار المدينة ..... 10 ضبط منبهات الصلاة .....
- إضافة مدينة جديدة ..... 11 بوصلة القبلة .....
- إخبار تقوم الأذانات ..... 12 أسئلة متكررة .....

\* الشاشة الرئيسية، التاريخ المجري، الأذانات، إتجاه القبلة، إختار المدينة، المناسبات المجرية القادمة، إختار اللغة، عرض التاريخ ضبط الوقت والتاريخ، عرض الوقت، عرض الميلادي، إختيار القسم، توقيت عادي، منه يومي، عداد الوقت، سوت المنبهات، كتابة اسم، متابعة قراءة القرآن الكريم، وصول سريع، الموقع الإلكتروني، مستوى شحنة البطارية.

وقت الظهر.  
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منه الظهر.

أوقات أذان العصر والمغرب، ثم:  
وقت أذان العشاء.

ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منه العشاء.  
(بعد الانتظار لمدة ثانية تستعرض الساعة بداية "الثالث الأخير من الليل").

وقت أذان الفجر.  
ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منه الفجر.

(بعد الانتظار لمدة ثانية تستعرض الساعة بداية "الثالث الأخير من الليل").

شاشة متابعة قراءة القرآن الكريم تعرض اسم السورة رقم آخر آية قاتبها.  
ملاحظة: الرقم في وسط الشاشة يعني رقم الآية، والرقم في أسفل الشاشة يعني رقم الجزء.

تستطيع الوصول السريع إلى شاشة القبلة بالضغط على ④ من الشاشة  
ووصول سريعة الرئيسي. وتستطيع تغيير الوصول السريع إلى شاشات أخرى مثل: متابعة القرآن الكريم، المناسبات المجرية القادمة، منه يومي... الخ.

موقع الإلكتروني لساعات الفجر: www.alfajr.com  
عرض هذه الشاشة مستوى شحنة البطاريات.  
لملاحظة تخفيف البطاريات بالفولت (VOLT)، إضغط مع الإستمار على ④


منبه يومي للتذكير بالمواعيد الثابتة. لضبط هذا المنبه إتبع نفس طريقة ضبط منبهات الصلاة، صفحة 15. لاحظ ظهور العلامة ④ على الشاشة بعد الضبط.

إعداد الوقت  
والقفز، إضغط ④ لحساب وقت جديد 00:00.

الصوت  
تستطيع إختيار (OFF) لقلل صوت جميع المنبهات.

اسمي  
تستطيع كتابة اسمك أو أي كلمة أخرى تظهر على الشاشة الرئيسية بدل التاريخ.

تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو الأكثر شيوعاً) لحساب الأذان لكل دولة، وبالإمكان تغيير التقويم إلى أحد التقاوم المرجحة في الساعة باتباع الطريقة التالية:

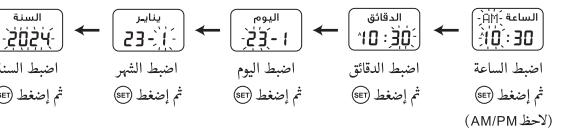

أم القاوم المرجحة في الساعة:  
- الرابطة (رابطة العالم الإسلامي) - إسنا (أمريكا الشمالية) - حنفي (شبكة القراءة الهندية)  
- المصري (الميثة العامة المصرية للمساحة) - تقويم أم القرى (المملكة العربية السعودية)  
- التقويم الثابت - تقويم خاص - تغيير طريقة حساب أذانات الفجر والعصر والعشاء، وكذلك تغيير الأوقات الإحياطية للأذانات.

تحتوي الساعة على بوصلة إلكترونية لتحديد إتجاه القبلة. ولعرض إتجاه القبلة أو إتجاه الشال إضغط ④ من الشاشة الرئيسية عدة مرات حتى تصل إلى شاشة [اتجاه القبلة] ثم اتبع التالي:

2-تحديد إتجاه القبلة بدقة أكبر، أعد معايرة البوصلة (أنظر شاشة [مايكلاره] صفحة 16).  
كأن الساعة ستطلب إعادة معايرة البوصلة أو توماتيكياً في حال تغير المدينة أو عند وجود الساعة بالقرب من جهاز مغناطيسي قوي.

3-عرض الساعة زاوية الشال الحقيقية (لويس الشال المغناطيسي).  
4-إذا أردت تجديد إتجاه القبلة مباشرة، إضغط على زر القبلة ④ في موديل WP04 و WQ18، أو إضغط مع الإستمار على ④ أو إضغط مع الإستمار على ④ من الشاشة الرئيسية عند الضغط على ④ في شاشة القبلة (أنظر صفة 9).  
5-تعد الساعة للشاشة الرئيسية عند الضغط على ④ في شاشة القبلة (حيث يختلف إتجاه القبلة حسب زر لدمة ثانية).

إختيار اللغة: العربية أو الإنجليزية.

عرض التقويم  
الشاشة الرئيسية.

وقت وتأريخ  
أنتظرة

بالإمكان عرض الوقت في الشاشة الرئيسية بنظام 12 ساعة (AM/PM) أو بنظام 24 ساعة، وكذلك تستطيع عرض أو إخفاء الثنائي.

بالإمكان عرض مدة رمضان 1445-03-2024 (حسب توقيت أم القرى).  
إضغط ④ لمعرفة المناسبات القادمة: عيد الفطر، عيد الأضحى، بداية العام الميلادي.

لإخبار أي مدينة غير مرددة في الساعة حول العالم. فلماً ضبط مدينة طرجل في السعودية والتي تقع على خط عرض N (30° 26' E) وخط طول (30° 26' E) بفارق توقيت (GMT+3:00) (إيتم التالي):



\* إذا لم تكون الدولة أو المدينة مرددة، اتبع الخطوات في صفحة 11.  
بعد تغيير المدينة يتم تحديث وقت الساعة وأوقات الأذان تلقائياً.

ملاحظة: إذا كانت أوقات الأذان غير صحيحة تأكد من: اسم الدولة والمدينة، وضبط التاريخ الميلادي، وإختيار التقويم المناسب لمدينتك، أنظر صفحة 12. وإذا كان اختلاف الأذان يختلف بأذان تلقائياً، فقط، تأكد من ضبط التوقيت الصيفي / العادي، أنتظرة

عند الحاجة لتعديل التاريخ المجري (أو الميلادي)، إنقل أولًا للشاشة الثانية (بالضغط على ④ ثم اتبع الطريقة التالية):

\* ملاحظة: بعد ضبط التاريخ المجري لن يتغير التاريخ الميلادي.  
ولكن بعد ضبط التاريخ الميلادي، ستقوم الساعة بإعادة حساب التاريخ المجري تلقائياً، وذلك بناءً على توقيت أم القرى.

1- عند استخدام بوصلة، يعتمد عن أي مصدر مغناطيسي قوي (مثل الأجهزة الإلكترونية ومكروبات الصوت وغيرها). كذلك قد تتأثر دقة البوصلة داخل المبني الحرساني.  
2- تحديد إتجاه القبلة بدقة أكبر، أعد معايرة البوصلة (أنظر شاشة [مايكلاره] صفحة 16).  
كأن الساعة ستطلب إعادة معايرة البوصلة أو توماتيكياً في حال تغير المدينة أو عند وجود الساعة بالقرب من جهاز مغناطيسي قوي.

3- عرض الساعة زاوية الشال الحقيقية (لويس الشال المغناطيسي).

4- إذا أردت تجديد إتجاه القبلة مباشرة، إضغط على زر القبلة ④ في موديل WP04 و WQ18، أو إضغط مع الإستمار على ④ أو إضغط مع الإستمار على ④ من الشاشة الرئيسية عند الضغط على ④ في شاشة القبلة (أنظر صفة 9).  
5- تعد الساعة للشاشة الرئيسية عند الضغط على ④ في شاشة القبلة (حيث يختلف إتجاه القبلة حسب زر لدمة ثانية).

\* ملاحظة: علامة ④ في شاشة أي من الأذانات تعني أن منه هذه الأذان سينلينك بهذه الصلاة.  
\*\* ملاحظة: في الشاشة الأولى للشاشة الرئيسية، منبه كل صلاة مفعلن يوماً عند وقت كل مكروبة.

تحتوي الساعة على بوصلة إلكترونية لتحديد إتجاه القبلة. ولعرض إتجاه القبلة أو إتجاه الشال إضغط ④ من الشاشة الرئيسية عدة مرات حتى تصل إلى شاشة [اتجاه القبلة] ثم اتبع التالي:

1- ضبط منبهات الصلاة ..... 1

2- إختيار المدينة ..... 3

3- ضبط التاريخ المجري ..... 10

4- إضافة مدينة جديدة ..... 11

5- إختيار تقوم الأذانات ..... 12

6- ضبط منبهات الصلاة ..... 13

7- إختيار اللغة ..... 14

8- إضافة مدينة جديدة ..... 15

9- ضبط الوقت والتاريخ ..... 16

10- ضبط منبهات الصلاة ..... 17

11- إضافة مدينة جديدة ..... 18

12- إضافة مدينة جديدة ..... 19

13- إضافة مدينة جديدة ..... 20

14- إضافة مدينة جديدة ..... 21

15- إضافة مدينة جديدة ..... 22

16- إضافة مدينة جديدة ..... 23

17- إضافة مدينة جديدة ..... 24

18- إضافة مدينة جديدة ..... 25

19- إضافة مدينة جديدة ..... 26

20- إضافة مدينة جديدة ..... 27

21- إضافة مدينة جديدة ..... 28

22- إضافة مدينة جديدة ..... 29

23- إضافة مدينة جديدة ..... 30

24- إضافة مدينة جديدة ..... 31

25- إضافة مدينة جديدة ..... 32

26- إضافة مدينة جديدة ..... 33

27- إضافة مدينة جديدة ..... 34

28- إضافة مدينة جديدة ..... 35

29- إضافة مدينة جديدة ..... 36

30- إضافة مدينة جديدة ..... 37

31- إضافة مدينة جديدة ..... 38

32- إضافة مدينة جديدة ..... 39

33- إضافة مدينة جديدة ..... 40

34- إضافة مدينة جديدة ..... 41

35- إضافة مدينة جديدة ..... 42

36- إضافة مدينة جديدة ..... 43

37- إضافة مدينة جديدة ..... 44

38- إضافة مدينة جديدة ..... 45

39- إضافة مدينة جديدة ..... 46

40- إضافة مدينة جديدة ..... 47

41- إضافة مدينة جديدة ..... 48

42- إضافة مدينة جديدة ..... 49

43- إضافة مدينة جديدة ..... 50

44- إضافة مدينة جديدة ..... 51

45- إضافة مدينة جديدة ..... 52

46- إضافة مدينة جديدة ..... 53

47- إضافة مدينة جديدة ..... 54

48- إضافة مدينة جديدة ..... 55

49- إضافة مدينة جديدة ..... 56

50- إضافة مدينة جديدة ..... 57

51- إضافة مدينة جديدة ..... 58

52- إضافة مدينة جديدة ..... 59

53- إضافة مدينة جديدة ..... 60

54- إضافة مدينة جديدة ..... 61

55- إضافة مدينة جديدة ..... 62

56- إضافة مدينة جديدة ..... 63

57- إضافة مدينة جديدة ..... 64

58- إضافة مدينة جديدة ..... 65

59- إضافة مدينة جديدة ..... 66

60- إضافة مدينة جديدة ..... 67

61- إضافة مدينة جديدة ..... 68

62- إضافة مدينة جديدة ..... 69

63- إضافة مدينة جديدة ..... 70

64- إضافة مدينة جديدة ..... 71

65- إضافة مدينة جديدة ..... 72

66- إضافة مدينة جديدة ..... 73

67- إضافة مدينة جديدة ..... 74

68- إضافة مدينة جديدة ..... 75

69- إضافة مدينة جديدة ..... 76

70- إضافة مدينة جديدة ..... 77

71- إضافة مدينة جديدة ..... 78

72- إضافة مدينة جديدة ..... 79

73- إضافة مدينة جديدة ..... 80

74- إضافة مدينة جديدة ..... 81

75- إضافة مدينة جديدة ..... 82

76- إضافة مدينة جديدة ..... 83

77- إضافة مدينة جديدة ..... 84

78- إضافة مدينة جديدة ..... 85

79- إضافة مدينة جديدة ..... 86

80- إضافة مدينة جديدة ..... 87

81- إضافة مدينة جديدة ..... 88

82- إضافة مدينة جديدة ..... 89

83- إضافة مدينة جديدة ..... 90