ALFAJR الفجر

alfajr.com

دليل الإستخدام
User Guide

الموديل
Model
CT-11

ضمان لمدة سنتين
2Years Guarantee

V 57

المحتويات

خصائص الساعة 1
الشكل العام 2
الشاشة الرئيسية 3
قائمة المعلومات* 4
ضبط التاريخ الهجري 9
ضبط منبهات الصلاة 10
إختيار المدينة 11
إضافة مدينة جديدة 12
ضبط الوقت و التاريخ 13
ضبط المنبه اليومي 14
إختيار تقويم الأذانات 15
أسئلة متكررة 16

* الشاشة الرئيسية، التاريخ الهجري، الأذانات، إختيار المدينة، ضبط الوقت والتاريخ، منبه يومي، إختيار اللغة، عرض التاريخ، درجة الحرارة، عرض الوقت، متابعة الأذان، التحكم بتشغيل كل أذان على حده، إختيار التقويم، وقت إحتياطي، توقيت صيفي، إتجاه القبلة، عمر القمر، الموقع الإلكتروني، مستوى شحنة البطارية.

1 خصائص الساعة

- الأذان كاملاً، بخمس أصوات مختلفة
- أوقات الأذان لجميع مدن العالم
- ضبط المنبه اليومي وعطلة نهاية الإسبوع
- منبهات الصلاة، تتغير تلقائياً حسب أوقات الأذان
- لغة عربية / إنجليزية (عربي، ENG)
- تقويم هجري وميلادي
- °C مؤشر لدرجة الحرارة °F / °C
- DST توقيت صيفي / توقيت عادي
- مؤشر إنخفاض البطارية
- إتجاه القبلة نسبةً للشمال
- عمر القمر (باليوم و الساعة)
- مقبس كهرباء (micro USB)

عرض عام للشاشة

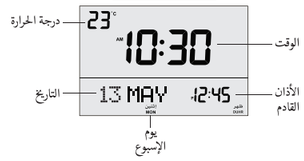

2 الشكل العام CT-11

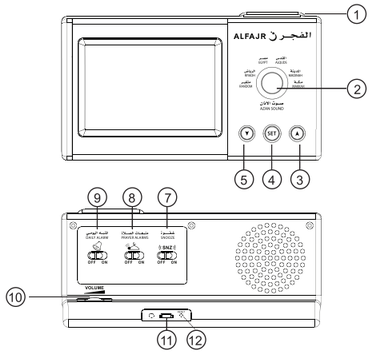

1. زر الإيقاف/الضوء
2. قرص إختيار صوت الأذان*
3. زر ▲ للزائد
4. زر SET للضبط
5. زر ▼ للناقص
6. شاشة العرض
7. مفتاح تكرار المنبه
8. منبه الصلاة
9. المنبه اليومي
10. مفتاح التحكم بقوة صوت الأذان**
11. مقبس الكهرباء**
12. زر إعادة الضبط

* ملاحظة: تستطيع إختيار أحد أصوات الأذان الخمسة بالضغط مع الإستمرار على زر "إختيار صوت المؤذن".

** ملاحظة: عند استخدام مقبس الكهرباء، ستعلو قوة صوت الأذان.

3 الشاشة الرئيسية

23° 10:30 13 MAY 12:45

الشاشة الرئيسية: وتعرض الوقت الحالي و وقت الأذان القادم و التاريخ (الميلادي أو الهجري) ودرجة الحرارة.

عند الضغط على الزر ▲ يتم الإنتقال للشاشة التالية
عند الضغط على الزر ▼ يتم الرجوع للشاشة السابقة
بعد الإنتقال للشاشة المطلوبة، إضغط مع الإستمرار على الزر SET لبدء ضبط المعلومات المعروضة

4 قائمة المعلومات

23° 10:30 13 MAY 12:45

الشاشة الرئيسية: وتعرض الوقت الحالي و وقت الأذان القادم و التاريخ (الميلادي أو الهجري) ودرجة الحرارة. إضغط ▲ للإنتقال للشاشات التالية:

13 شوال 1440	تعرض هذه الشاشة التاريخ الهجري، وتستطيع تعديل التاريخ الهجري (عند الحاجة) بالضغط على الزر SET ، أنظر صفحة 10
5:16 باقي للفجر -6:28	تعرض هذه الشاشة الأذان القادم والوقت المتبقي إليه. في هذا المثال يحين أذان الفجر بعد 6 ساعات و 28 دقيقة.
6:19 الشروق	وقت الشروق. ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الشروق.

5 قائمة المعلومات - يتبع (1)

12:28 الظهر	وقت أذان الظهر. ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الظهر.
3:14 العصر	وقت أذان العصر. ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه العصر.
5:46 المغرب	وقت أذان المغرب. ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه المغرب.
7:21 العشاء	وقت أذان العشاء. ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه العشاء. ملاحظة: بعد الإنتظار لعدة ثواني ستعرض الساعة " منتصف الليل".
5:16 الفجر	وقت أذان الفجر. ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط منبه الفجر. ملاحظة: بعد الإنتظار لعدة ثواني ستعرض الساعة بداية " الثلث الأخير من الليل".

ملاحظة: لضبط أي من منبهات الصلاة، أنظر صفحة 11.

6 قائمة المعلومات - يتبع (2)

اختيار المدن	من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدينتك، أنظر صفحة 11 .
12:30 وقت و تاريخ	تعرض هذه الشاشة الوقت الرقمي في الساعة. ومن هذه الشاشة تستطيع ضبط الوقت والتاريخ ، أنظر صفحة 13.
منبه يومي	من هذه الشاشة تستطيع ضبط المنبه، أنظر صفحة 14.
عربي ENG	من هذه الشاشة بالإمكان إختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
عرض التاريخ	تستطيع الإختيار بين التاريخ الهجري أو الميلادي ليكون التاريخ الرئيسي المعروض في الشاشة الرئيسية.
درجة الحرارة	تعرض هذه الشاشة درجة الحرارة، وبالإمكان إختيار مقياس الفهرنهايت أو المقياس المئوي، من هذه الشاشة.
عرض الوقت	بالإمكان عرض الوقت في الشاشة الرئيسية بنظام 12 ساعة (AM/PM) أو 24 ساعة.

7 قائمة المعلومات - يتبع (3)

عرض الاذان	بعدما يحين وقت الأذان، تعرض الساعة عدد الدقائق التي مرت بعد الأذان (إلى حد 30 دقيقة). ومن هذه الشاشة تستطيع إيقاف أو تشغيل هذه الخاصية.
التحكم بالأذان	تستطيع من هذه الشاشة إيقاف صوت أي أذان كلياً. على سبيل المثال، إذا أردت إيقاف صوت أذان صلاة الظهر (لعدم تواجد أحد بالمنزل في هذا الوقت)،إستخدم SET و ▲ و ▼ لضبط صوت أذان الظهر على (OFF) . بعد ذلك ستقوم الساعة بتشغيل أصوات الأذان الأربعة الأخرى فقط.
اختيار التقويم	تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذان لكل مدينة. وبالإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة، أنظر صفحة 15.
وقت احتياطي	بإمكانك تقديم أو تأخير أي أذان بعدد ثابت من الدقائق حسب الحاجة، مع ملاحظة أن هذه الأوقات الإحتياطية ستلغى إذا تغيرت المدينة أو التقويم.

8 قائمة المعلومات - يتبع (4)

توقيت صيفي	تستطيع إختيار التوقيت الصيفي أو العادي لمدينتك. وعند إختيار التوقيت الصيفي ستضاف ساعة واحدة على الوقت الحالي وعلى جميع أوقات الأذان. في أوروبا وأمريكا الشمالية يتغير التوقيت تلقائياً في كل موسم. خاصية (Auto DST).
182° القبلة ↓	تعرض هذه الشاشة إتجاه القبلة نسبةً للشمال. في هذا المثال إتجاه القبلة 182° من الشمال ، أي في إتجاه الجنوب.
13d 9h عمر القمر	تعرض هذه الشاشة عمر القمر باليوم والساعة حيث ترمز العلامة "d" للأيام، والعلامة "h" للساعات، في هذا المثال عمر القمر 13 يوم و 9 ساعات.
WWW.ALF	الموقع الإلكتروني : www.alfajr.com
	تعرض هذه الشاشة شحنة البطاريات. ولمعرفة شحنة البطارية بالفولت (VOLT)، إضغط مع الإستمرار على SET

9 ضبط التاريخ الهجري

عند الحاجة لتعديل التاريخ الهجري (أو الميلادي*)، إنتقل أولاً للشاشة الثانية (بالضغط على ▲) ثم إتبع التالي:

13 شوال 1440	إضغط SET مع الإستمرار لبدء الضبط.
اليوم 13	عدل اليوم بإستخدام ▲ أو ▼ ثم إضغط SET
شوال	عدل الشهر بإستخدام ▲ أو ▼ ثم إضغط SET
1440 السنه	عدل السنة بإستخدام ▲ أو ▼ ثم إضغط SET

* تستطيع ضبط التاريخ المعروض في هذه الشاشة. ولضبط التاريخ الاخر، أنظر صفحة 14.

ملاحظة: بعد ضبط التاريخ الهجري لن يتغير التاريخ الميلادي. ولكن بعد ضبط التاريخ الميلادي، ستقوم الساعة بإعادة حساب التاريخ الهجري تلقائياً، وذلك بناءً على الرؤية الفلكية للهلال في مكة.

10 ضبط منبهات الصلاة

منبهات الصلاة تذكرك بوقت الإقامة أو الصلاة (ثلاث رنات). وتستطيع ضبط منبه كل صلاة على حده لرن بعد أو قبل الأذان بفترة محددة.

مثال: لضبط منبه الظهر لرن يومياً بعد الأذان بـ 10 دقائق، إتبع الخطوات التالية:

OFF ON	حرك مفتاح ضبط منبهات الصلاة (الموجود خلف الساعة) إلى الوضع ON لاحظ ظهور علامة على الشاشة.*
12:28 الظهر	إنتقل إلى شاشة الظهر ثم إضغط مع الإستمرار على SET
10 منبه الظهر	حدد الدقائق (قبل أو بعد الأذان) أو إقفال المنبه OFF ثم إضغط SET
3 صوت المنبه	إستخدم ▲ أو ▼ لإختيار صوت المنبه ثم إضغط SET

ملاحظة: في الضبط الأصلي للساعة، جميع منبهات الصلاة مقفلة (OFF).

* عندما يكون زر المنبه على الوضع OFF، ستختفي علامة من الشاشة، وستكون جميع منبهات الصلاة معطلة.

11 إختيار المدينة

لإختيار أي مدينة بالساعة، إنتقل لشاشة اختيار المدن بالضغط على ▲ عدة مرات ثم إضغط مع الاستمرار على SET وإتبع الخطوات التالية:

مصر	إستخدم ▲ أو ▼ لإختيار دولتك ثم إضغط SET
القاهره	إستخدم ▲ أو ▼ لإختيار مدينتك* ثم إضغط SET

* إذا لم تكن الدولة أو المدينة مدرجة، إتبع الخطوات في صفحة 12.

ملاحظة: بعد تغيير المدينة سيتم تحديث وقت الساعة و أوقات الأذان الجديدة تلقائياً.

ملاحظة: إذا كانت أوقات الأذان غير صحيحة تأكد من: اسم الدولة والمدينة، وفارق التوقيت، وضبط التاريخ الميلادي، وإختيار التقويم المناسب لمدينتك.

12 إضافة مدينة جديدة

تستطيع إضافة أي مدينة حول العالم. فمثلاً لضبط مدينة شرورة في السعودية والتي تقع على خط عرض (17° 30' N) وخط طول (47° 8' E) وفارق توقيت (GMT +3:00) إتبع التالي:

1- إنتقل لشاشة اختيار المدن بالضغط على ▲ عدة مرات ثم إضغط مع الاستمرار على SET
2- إستخدم ▲ أو ▼ لإختيار السعوديه ثم إضغط SET
3- إستخدم ▲ أو ▼ لإختيار مدينه جديده ثم إضغط SET
4- حدد خط العرض (17 N) ثم إضغط SET
وحدد الدقائق (30) ثم إضغط SET
5- حدد خط الطول (47 E) ثم إضغط SET
وحدد الدقائق (8) ثم إضغط SET
6- حدد فارق التوقيت (GMT +3:00) وإضغط SET
بعد الضبط أعلاه، ستعدل الساعة الوقت وستعيد حساب جميع الأذانات الجديدة. ولمزيد من المعلومات نرجو زيارة:
www.alfajr.com/newcity

ملاحظة: إذا كانت أوقات الأذان غير صحيحة تأكد من: إحداثيات المدينة، وفارق التوقيت، وضبط التاريخ الميلادي، وإختيار التقويم المناسب لمدينتك.

13 ضبط الوقت و التاريخ

لضبط الوقت والتاريخ* إنتقل لشاشة وقت و تاريخ بالضغط على ▲ عدة مرات ثم إضغط مع الإستمرار على SET ثم:

AM 12:30	عدل الساعة بإستخدام ▲ أو ▼ ثم إضغط SET، لاحظ المؤشران AM/PM .
AM 12:30	عدل الدقائق بإستخدام ▲ أو ▼ ثم إضغط SET
اليوم 29	عدل اليوم بإستخدام ▲ أو ▼ ثم إضغط SET
يناير	عدل الشهر بإستخدام ▲ أو ▼ ثم إضغط SET
السنه 19	عدل السنة بإستخدام ▲ أو ▼ ثم إضغط SET

* من هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ المعروض في الشاشة الرئيسية (سواءً الميلادي أو الهجري). ولضبط التاريخ الاخر، أنظر صفحة 10.

ملاحظة: بعد ضبط الوقت، ستتعدل عقارب الساعة تلقائياً لتتوافق مع الوقت الرقمي الجديد.

14 ضبط المنبه اليومي

يعمل المنبه اليومي في نفس الوقت من كل يوم، كما يمكنك ضبط المنبه لكي يعمل في أيام محددة فقط. لضبط المنبه اتبع التالي:

OFF ON	حرك مفتاح ضبط المنبه (الموجود خلف الساعة) إلى الوضع ON لاحظ ظهور علامة على الشاشة
منبه يومي	إنتقل الى شاشة منبه يومي ، ثم اضغط مع الاستمرار على SET
6:00 AM	إستخدم ▲ أو ▼ لضبط الساعة واضغط SET ثم اضبط الدقائق واضغط SET
7 ايام	إستخدم ▲ أو ▼ لتحديد أيام عمل المنبه ثم إضغط SET
1 صوت المنبه	إستخدم ▲ أو ▼ لإختيار صوت المنبه ثم إضغط SET

ملاحظة: لإيقاف المنبه إضغط على الزر STOP وفي هذه الحالة سيرن المنبه بالوقت المحدد في المرة القادمة.

ملاحظة: عند الضغط مع الاستمرا على زر STOP ستلغى خاصية الغفوة، وكذلك ستلغى جميع المنبهات المقبلة خلال الـ 20 دقيقة القادمة.

15 إختيار التقويم

تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذان لكل مدينة، وبالإمكان تغيير التقويم إلى أحد التقاويم المبرمجة في الساعة بإتباع الطريقة التالية:

1- إنتقل لشاشة اختيار التقويم بالضغط على ▲ عدة مرات.
2- إضغط SET لمدة ثانيتين لبدء الضبط.
3- إستخدم ▲ أو ▼ لإختيار التقويم المطلوب ثم إضغط SET

أهم التقاويم المبرمجة في الساعة:

الرابطة (رابطة العالم الإسلامي).
المصري (الهيئة العامة المصرية للمساحة).
إسنا (أمريكا الشمالية). حنفي (شبة القارة الهندية).
تقويم أم القرى (السعودية).
التقويم الثابت 1:30 (العشاء 1:30 بعد المغرب الفجر 1:30 بعد الشروق).

ملاحظة: لتغيير طريقة حساب أذان الفجر أو العشاء، إختر تقويم جديد .

ملاحظة: عند تغيير الدولة، ستعتمد الساعة مجدداً التقويم المحلي المعتمد لتلك الدولة.

16 أسئلة متكررة

س: هل يمكن إضافة أي مدينة ليست ضمن قائمة المدن المدرجة؟
ج : نعم، بالإمكان إضافة أي مدينة حول العالم بإستخدام خطوط الطول والعرض، أنظر صفحة 12.

س: مواقيت الأذان غير صحيحة، لماذا؟
ج : تأكد من صحة ضبط مدينتك وكذلك التاريخ الميلادي. وفي حالة إختلاف التوقيت الصيفي أو العادي، أنظر صفحة 8.

س: أوقات أذان الفجر أو العصر أو العشاء غير صحيحة، لماذا؟
ج : تأكد من إختيار التقويم المناسب، أنظر صفحة 15.

س: كيف أضبط عقارب الساعة؟
ج : ليس هناك مفتاح لتحريك عقارب الساعة يدوياً. فإذا أردت تعديل عقارب الساعة، يجب عليك ضبط الوقت الرقمي (أنظر صفحة 13) ومن ثم ستتغير عقارب الساعة تلقائياً.

س: هل أستطيع تشغيل صوت أذان المغرب والعشاء فقط؟
ج : نعم، بإمكانك تشغيل أو عدم تشغيل أي من اصوات الاذان الخمسة في الساعة من شاشة "التحكم بالأذان"، أنظر صفحة 7.

س: كيف أستطيع إعادة تشغيل الساعة (RESET)؟
ج : تستطيع ذلك بالضغط على زر إعادة التشغيل (RESET) الموجود داخل صندوق بطاريات الساعة.